



SEGWAY

SEGWAY AT10/AT10 W


АКСЕССУАРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ЗАДНИЙ КОФР

ЗАДНИЙ КОФР

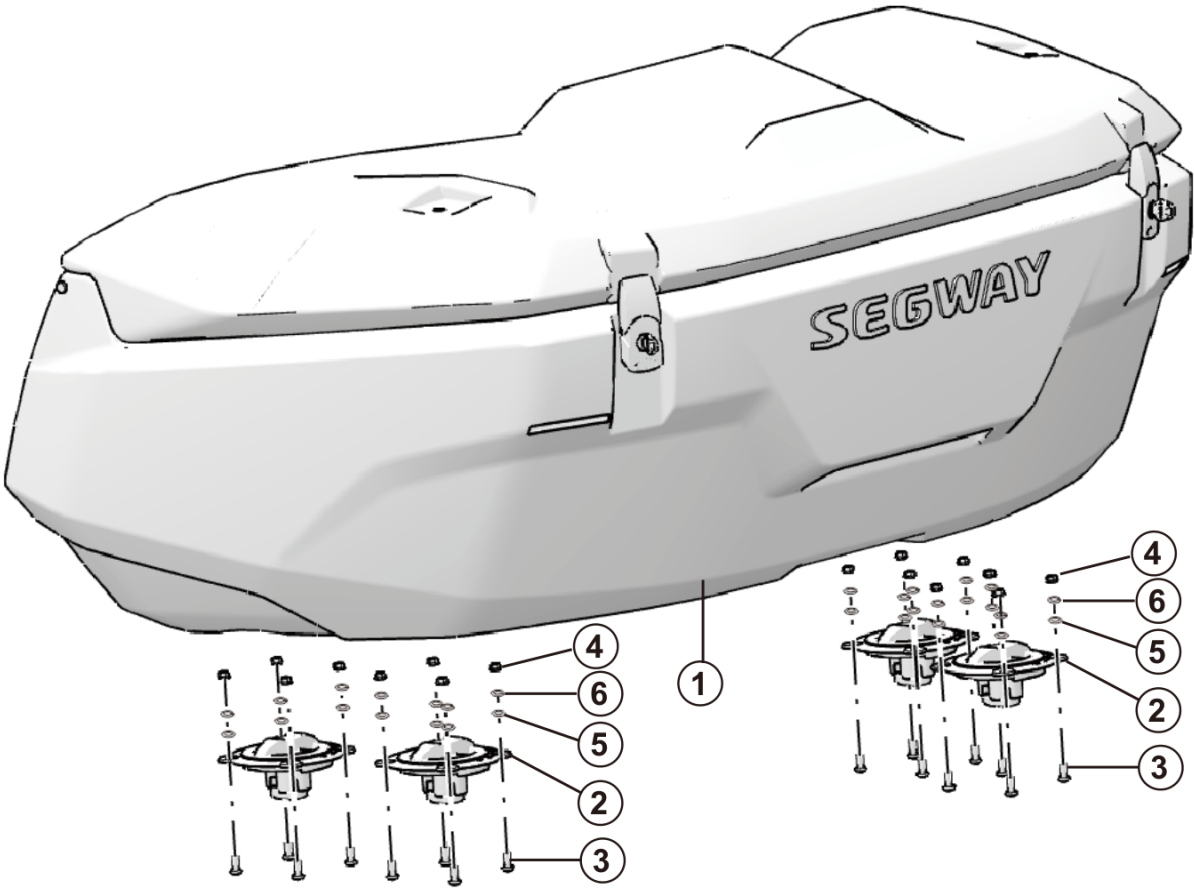


ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЯ
1	Задний кофр AT10	1	
2	Фиксатор крепления кофра	4	
3	Винт M5×12	16	
4	Гайка M5	16	
5	Пружинная шайба	16	
6	Плоская шайба	16	

ЗАДНИЙ КОФР


ПРИМЕЧАНИЕ

Кофр подходит только для квадроциклов с четырьмя крепёжными отверстиями в накладке заднего багажника.

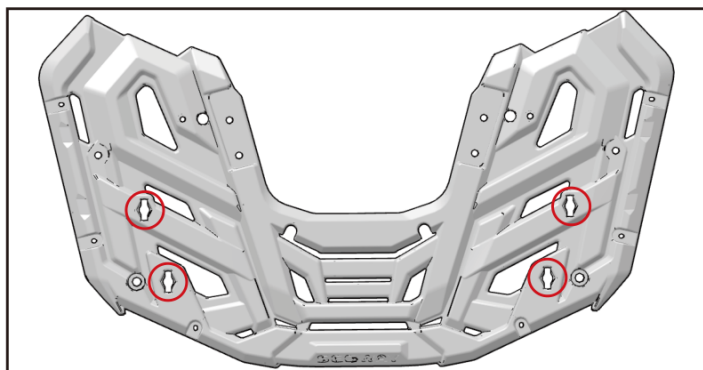

УСТАНОВКА ЗАДНЕГО КОФРА


1. Возьмите фиксатор крепления кофра. Поверните его рукоятку так, чтобы метка «△» совпала со значком открытого замка.

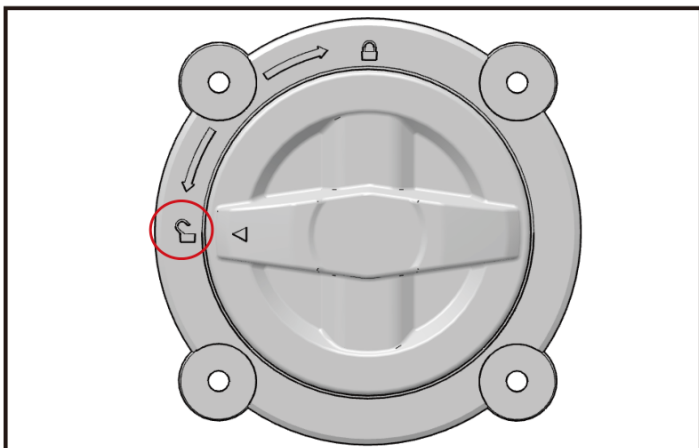

2. Вставьте фиксатор в предусмотренное отверстие в дне кофра, соблюдая показанную на рисунке ориентацию.


ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на ориентацию фиксатора крепления кофра.

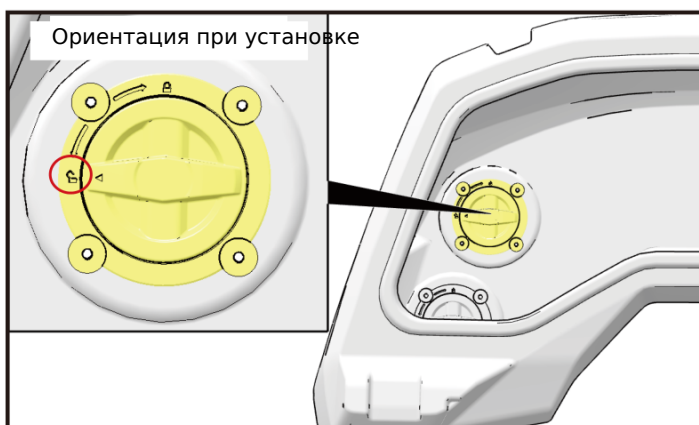


3. Закрепите 4 фиксатора на дне кофра. Используйте 16 винтов М5×12, 16 плоских шайб, 16 пружинных шайб и 16 гаек. Порядок установки крепежа показан на схеме.


1 — Винт М5×12 2 — Плоская шайба
3 — Пружинная шайба 4 — Гайка

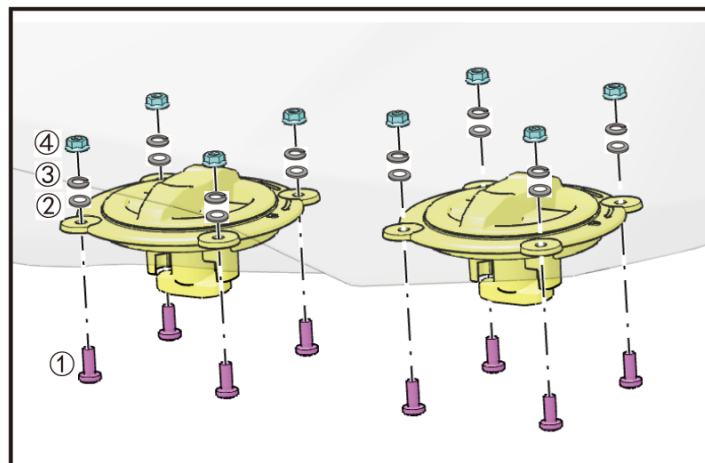

4. Установите кофр с закреплёнными фиксаторами на задний багажник. Совместите их с крепёжными отверстиями в его накладке.

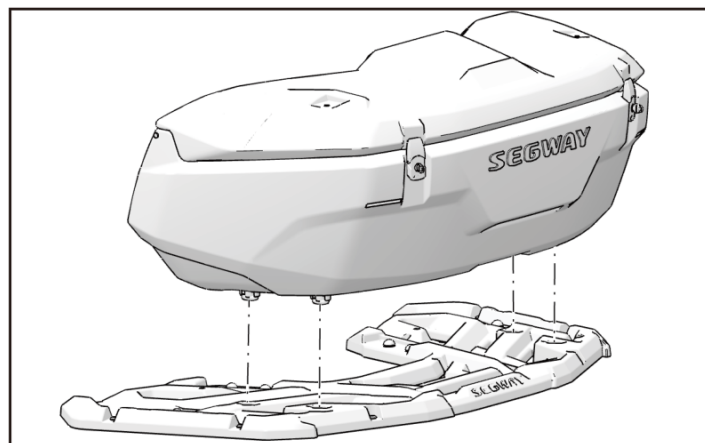

5. Поверните рукоятку каждого фиксатора так, чтобы метка «△» совпала со значком закрытого замка. Кофр будет закреплён на багажнике после полной фиксации всех четырёх фиксаторов.

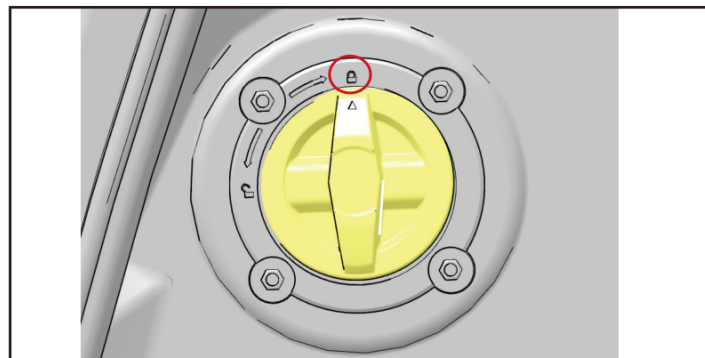

ПРИМЕЧАНИЕ

После установки проверьте надёжность крепления кофра.