



SEGWAY

SEGWAY AT10 W


АКСЕССУАРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ЗАЩИТА ДНИЩА (AT10 W)

ЗАЩИТА ДНИЩА (AT10 W)

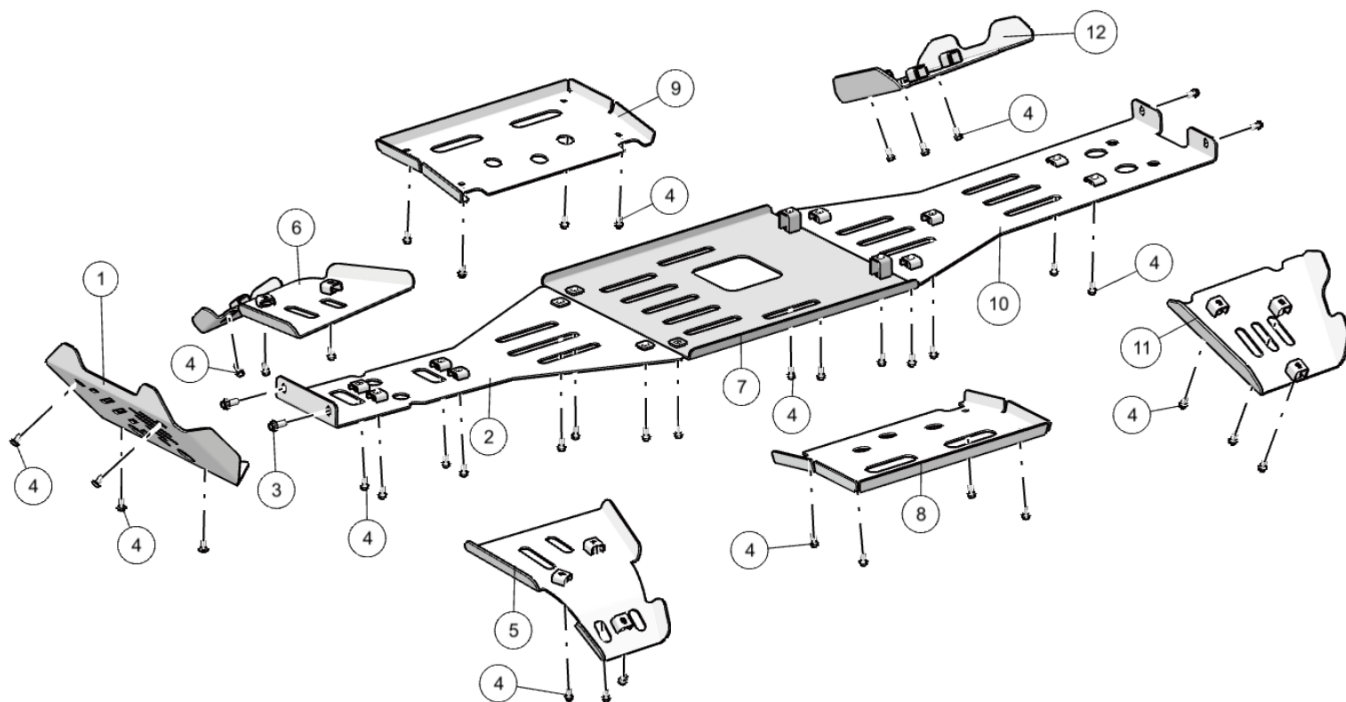

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЯ
1	Передняя защитная пластина	1	AT10 W
2	Передняя секция защиты днища	1	AT10 W
3	Болт M8×25	2	
4	Болт M6×16	41	
5	Защита переднего левого рычага подвески	1	AT10 W
6	Защита переднего правого рычага подвески	1	AT10 W
7	Средняя секция защиты днища	1	AT10 W
8	Защита левой подножки	1	AT10 W
9	Защита правой подножки	1	AT10 W
10	Задняя секция защиты днища	1	AT10 W
11	Защита заднего левого рычага подвески	1	AT10 W
12	Защита заднего правого рычага подвески	1	AT10 W


ПРИМЕЧАНИЕ

Инструкция предназначена для квадроцикла SEGWAY AT10 W. Иллюстрации могут немного отличаться от вашей комплектации; ориентируйтесь на фактическую конструкцию квадроцикла.


ЗАЩИТА ДНИЩА (AT10 W)

СНЯТИЕ ШТАТНОЙ ЗАЩИТЫ ДНИЩА

Перед установкой новой защиты днища снимите штатную защиту с квадроцикла.

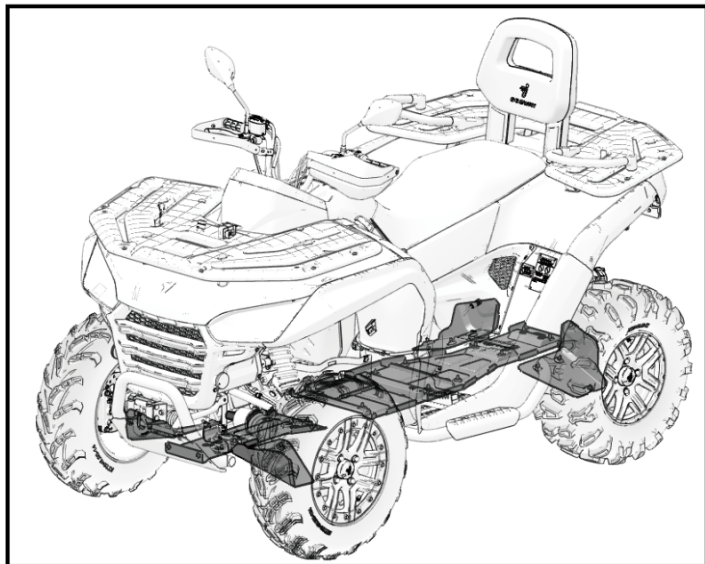

1. Открутите крепёж штатной защиты днища и снимите её.

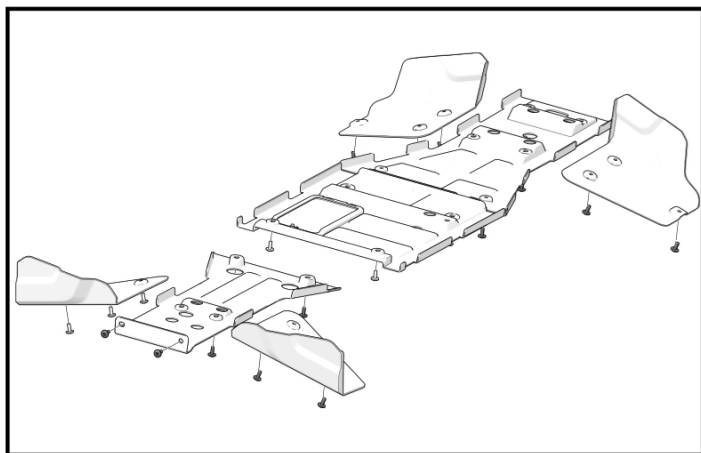

ПРИМЕЧАНИЕ


Порядок снятия секций не имеет значения.

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ДНИЩА

1. Установите переднюю защитную пластину и закрепите её двумя болтами M8×25.
2. Закрепите переднюю, среднюю и заднюю секции защиты днища, защиту обеих подножек и рычагов подвески. Используйте 41 болт M6×16.

Момент затяжки болтов M8: 30–40 Н·м.

Момент затяжки болтов M6: 8–12 Н·м.

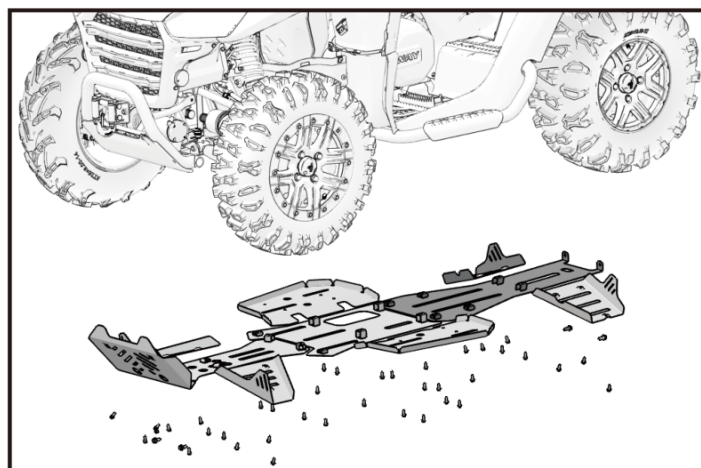

ПРИМЕЧАНИЕ

Порядок установки секций не имеет значения.