



SEGWAY


SEGWAY SX10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ



НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ - VILLAIN

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ - VILLAIN

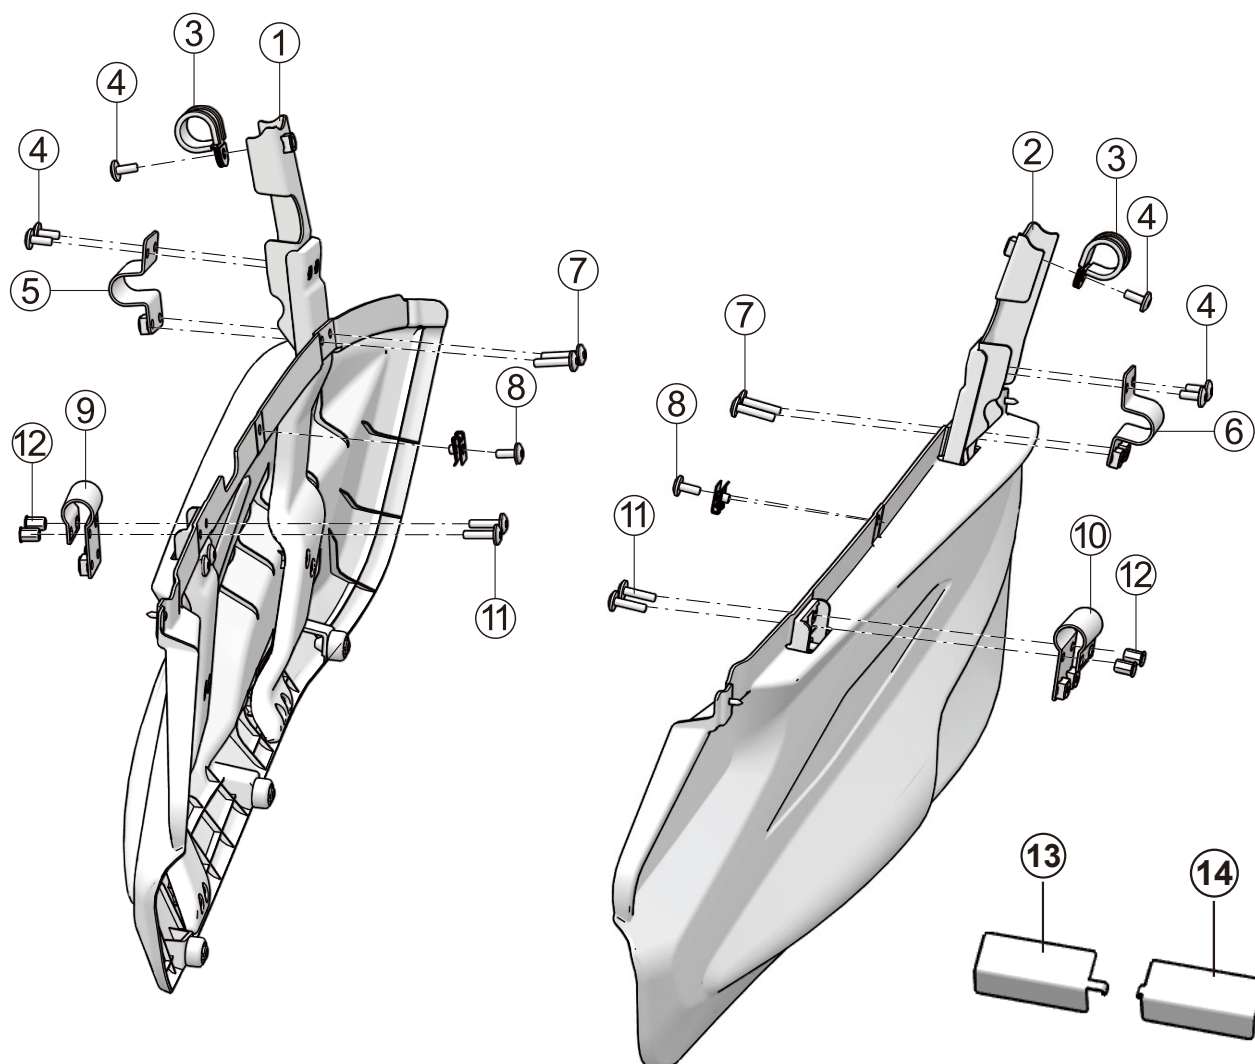


ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЯ
1	Соединительный элемент правой двери	1	
2	Соединительный элемент левой двери	1	
3	Хомут, 25	2	
4	Болт M6×16	6	Всего, включая поз. 8
5	Правый кронштейн хомута	1	
6	Левый кронштейн хомута	1	
7	Болт M6×30	4	
8	Болт M6×16 (не входит в комплект)	2	
9	Передний нижний кронштейн правой двери	1	
10	Передний нижний кронштейн левой двери	1	
11	Болт M6×20	4	
12	Шестигранная заклепочная гайка	2	
13	Шаблон для вырезания заднего участка обшивки двери	1	
14	Шаблон для вырезания переднего участка обшивки двери	1	


НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ - VILLAIN

УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ


1. Снимите крепеж внутренней обшивки левой или правой двери.

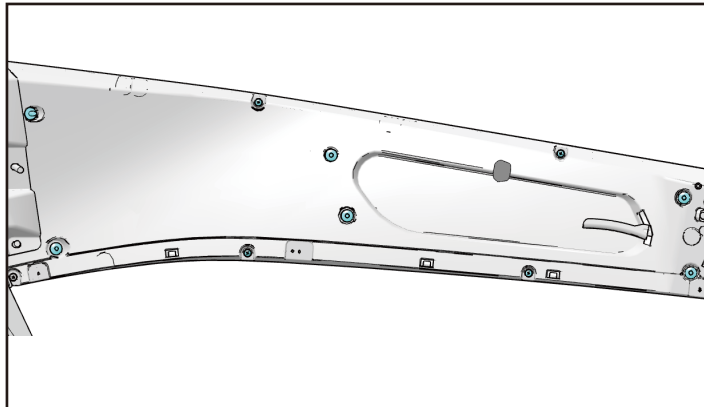


2. Снимите наружные панели и внутреннюю обшивку двери.

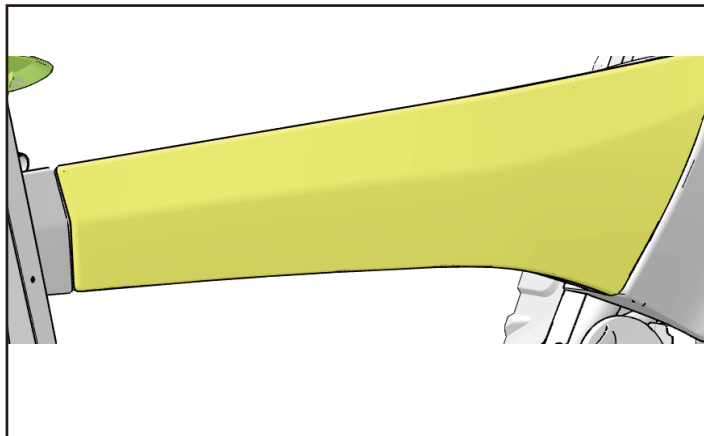


3. Приложите задний шаблон (13) и передний шаблон (14) к внутренней обшивке в местах, показанных на рисунке. Обведите контуры шаблонов и вырежьте размеченные участки.

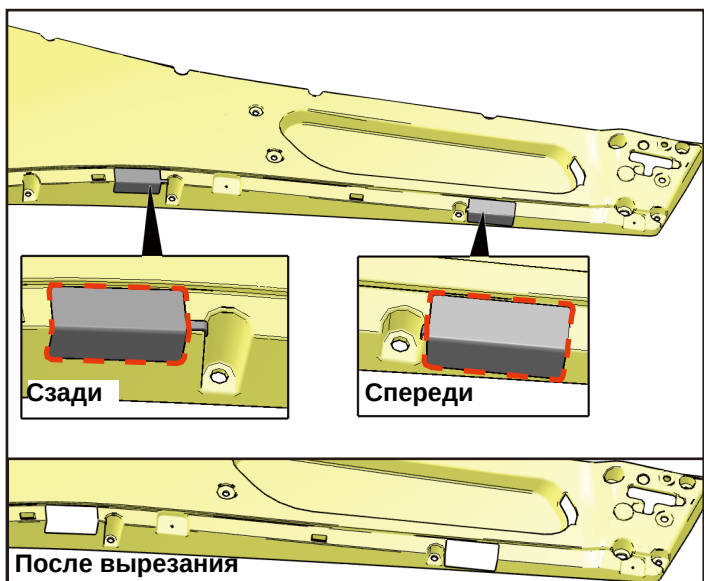

4. Сзади закрепите нижнюю часть двери на каркасе. Используйте хомут (3), соответствующий кронштейн (5 или 6) и болты.

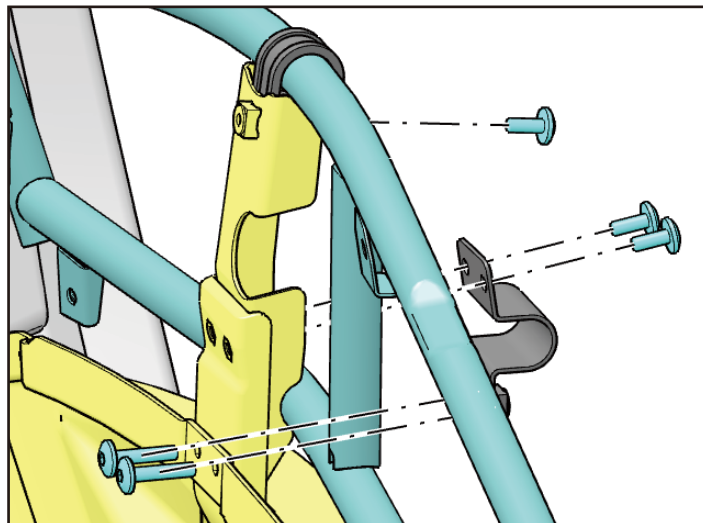

5. Спереди закрепите нижнюю часть двери на каркасе с помощью соответствующего кронштейна (9 или 10), болтов и заклепочной гайки (12).

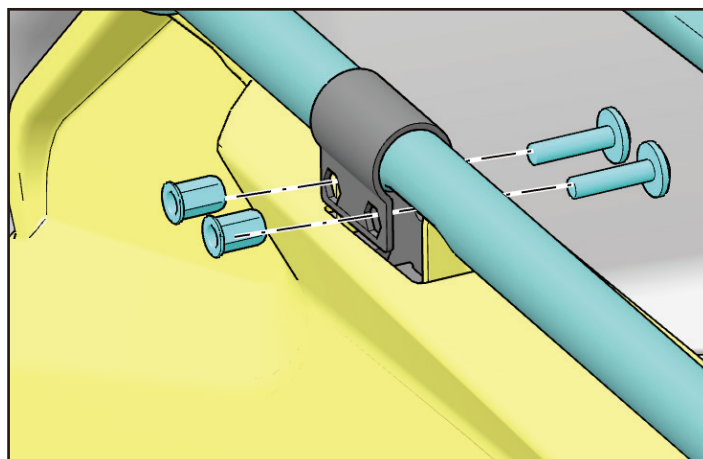

6. Установите наружные панели и внутреннюю обшивку двери на место. Закрепите обшивку снятым крепежом.

