



SEGWAY


SEGWAY SX10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
СТЕКЛА ВЕТРОВОГО (НИЗКОГО)



СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ (НИЗКОЕ)

СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ (НИЗКОЕ)

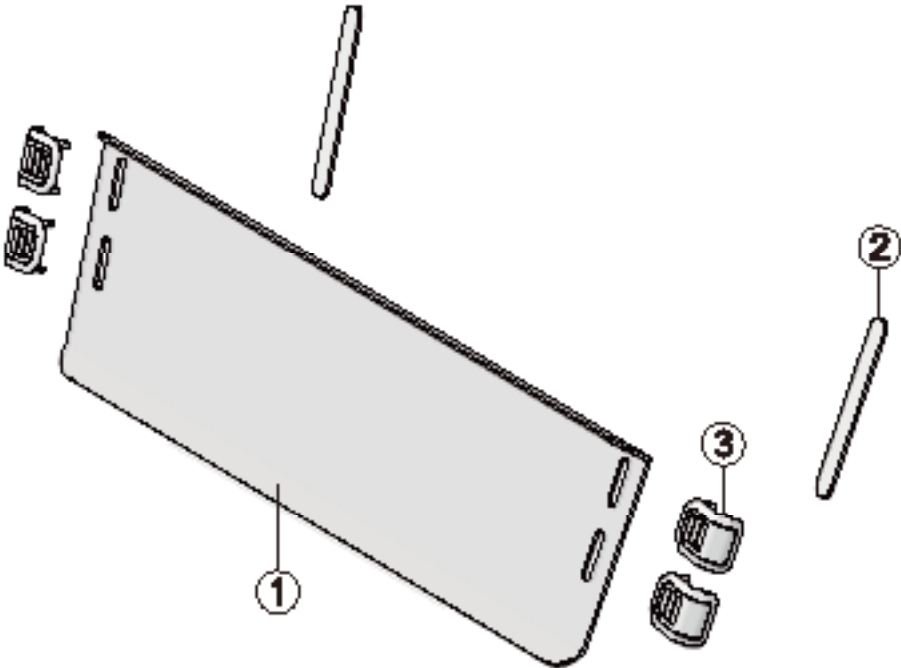


поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МОДЕЛИ
1	Стекло ветровое (низкое)	1	
2	Защитная накладка ветрового стекла	2	
3	Фиксатор ветрового стекла быстросъёмный	4	

СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ (НИЗКОЕ)

УСТАНОВКА СТЕКЛА ВЕТРОВОГО (НИЗКОГО)

1. Снимите защитную пленку с обеих сторон стекла.

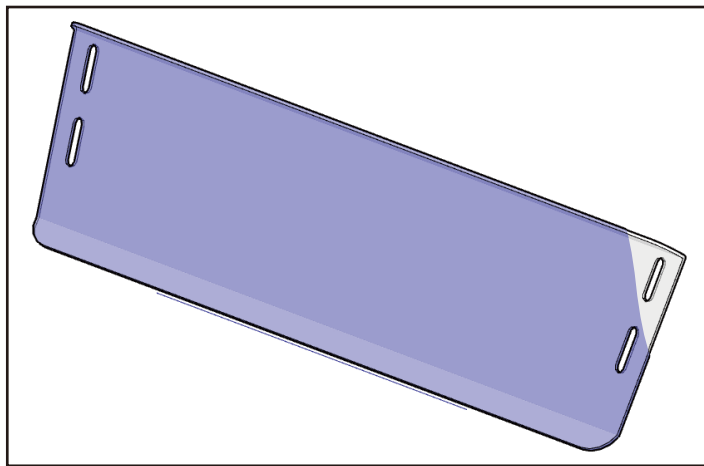


ПРИМЕЧАНИЕ

Снимайте пленку осторожно, чтобы не поцарапать поверхность стекла.


2. Снимите защитную пленку с накладок. Приклейте накладки к боковым краям стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приклеивайте накладки стороной, указанной на рисунке.

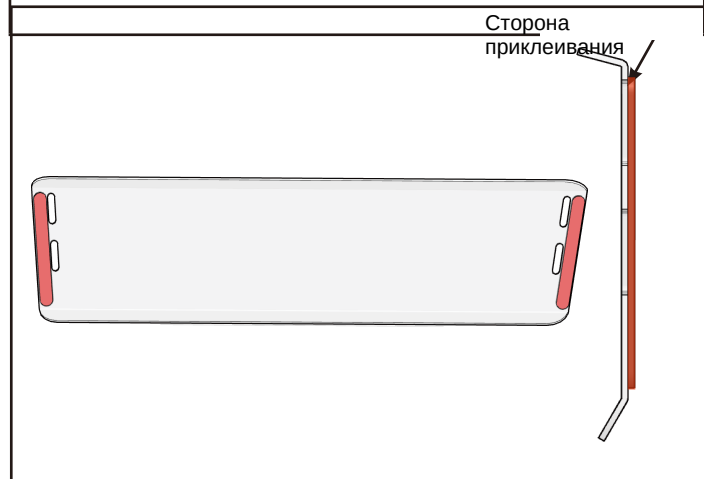

3. Приложите стекло к левой и правой стойкам каркаса крыши в положении, показанном на рисунке.

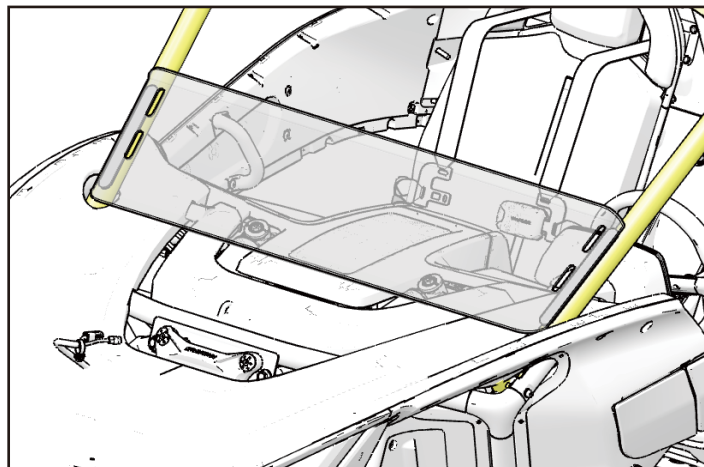

4. Закрепите стекло на левой и правой стойках каркаса крыши 4 фиксаторами.

