




SEGWAY

SEGWAY SX10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
СТЕКЛА ВЕТРОВОГО



СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ

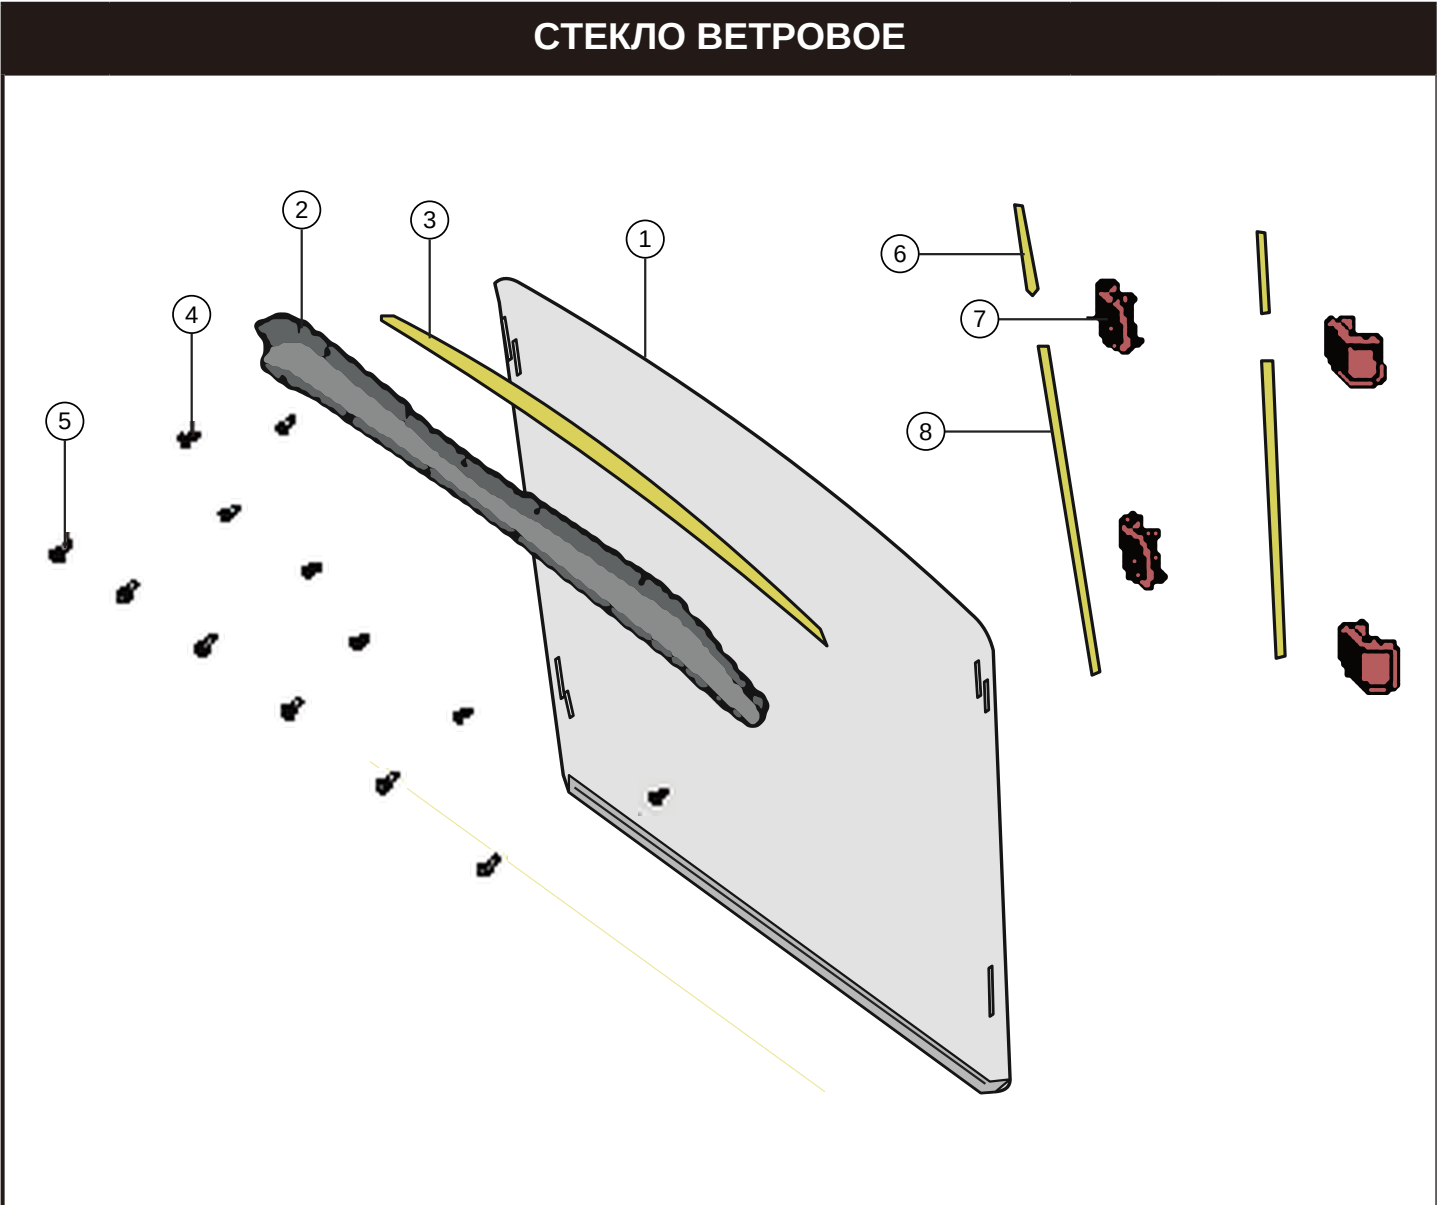

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	МОДЕЛИ
1	Стекло ветровое	1	
2	Верхняя соединительная пластина ветрового стекла	1	
3	Верхняя защитная накладка ветрового стекла	1	
4	Крепежная клипса	7	
5	Болт M6×20	6	
6	Верхняя защитная накладка	2	
7	Фиксатор ветрового стекла быстросъёмный	4	
8	Боковая защитная накладка	2	


СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ

УСТАНОВКА СТЕКЛА ВЕТРОВОГО


ПРИМЕЧАНИЕ

Во время установки берегите поверхность стекла от царапин.


1. Приложите стекло в сборе к левой и правой стойкам каркаса крыши, как показано на рисунке.

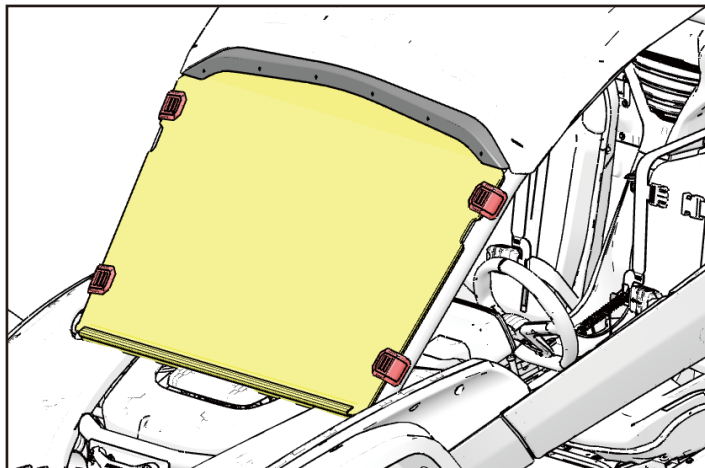

2. Затяните 4 фиксатора, чтобы закрепить стекло на стойках каркаса крыши.

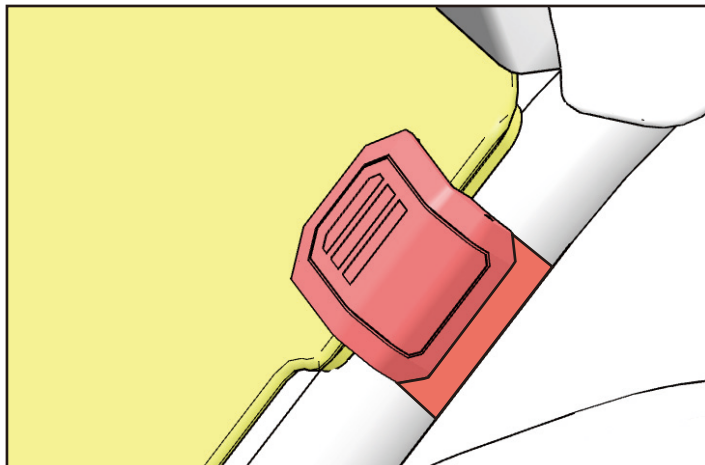

3. С помощью электродрели просверлите отверстия в верхней соединительной пластине стекла и крыше.

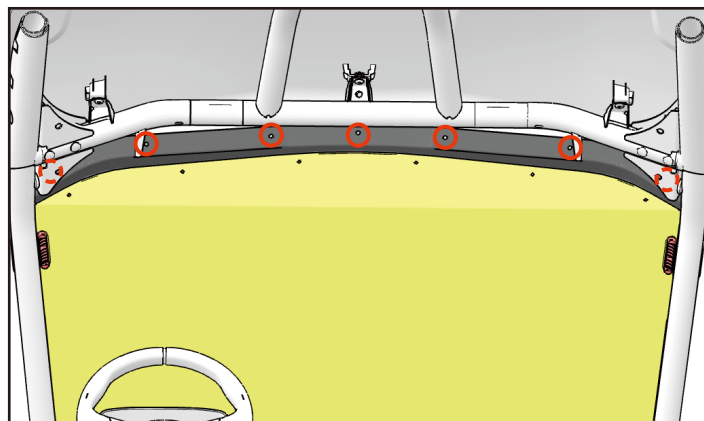

4. Закрепите верхнюю соединительную пластину стекла на крыше крепежными клипсами.

