

Инструкция по установке выноса радиатора
Segway Snarler AT10



Внешний вид комплектации может отличаться от представленного на изображениях

www.segwaypowersports.ru





SEGWAY



Перечень комплектующих

1. Болт М6х20 (цилиндр головка внутр. шестигранник) - 16 шт
2. Болт М6 крашенный (TORX) – 22 шт
3. Шайба малая М6 – 16 шт
4. Гайка М6 - 14 шт
5. Болт М8х20 (внутр 6 гранник) – 2 шт
6. Шайба М8 обычная – 2 шт
7. Хомут 25-40 - 6 шт
8. Патрубок D32 2110 (верхний правый) - 1шт
9. Патрубок D32 2170 (нижний правый) - 1шт
10. Патрубок D32 2190 (верхний левый) - 1 шт
11. Соединитель прямой D32 - 2 шт
12. Соединитель угол D32 - 1 шт
13. Трубка переливная – 1 м
14. Стяжка малая – 4шт
15. Кант резиновый – 40 см



SEGWAY

1. Демонтируем переднюю багажную площадку, откручиваем передний бампер и нижнюю его часть, снимаем передние подкрылки и передний пластик для демонтажа радиатора.

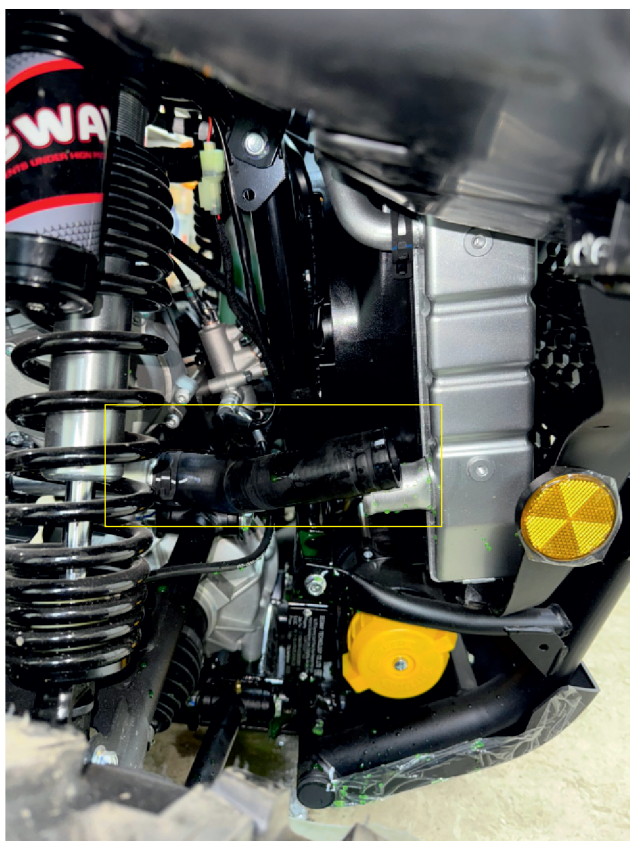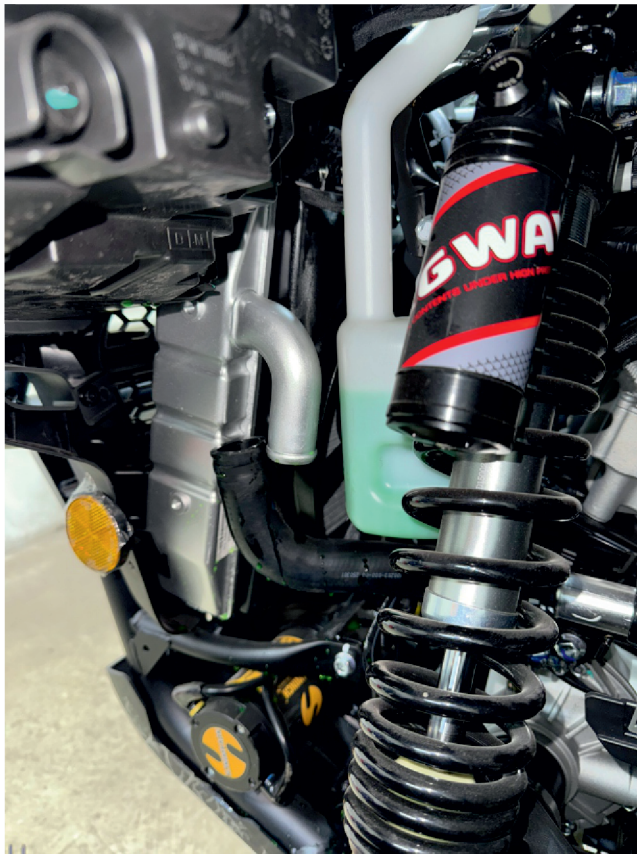

2. Отсоединяем патрубки от радиатора с обеих сторон, сливаем антифриз с радиатора, не сливая с двигателя. Справа демонтируем резиновый патрубок с магистрали.

3. Демонтируем заливную горловину с радиатора. После демонтажа радиатора устанавливаем в обратном порядке передний бампер и передний пластик.







4. Устанавливаем трубчатые площадки в штатные крепежные отверстия транспортной площадки, используем болты как указано в схеме сборки (см. далее), скрепляем конструкцию деталями из комплекта. На ребро выделенной детали надеваем резиновый кант из комплекта.



5. Устанавливаем радиатор в корпус конструкции.

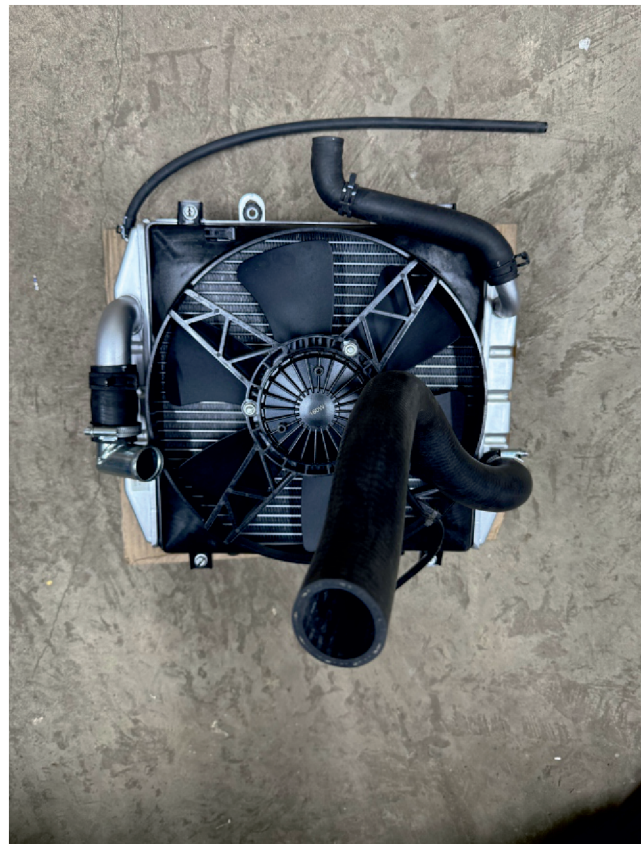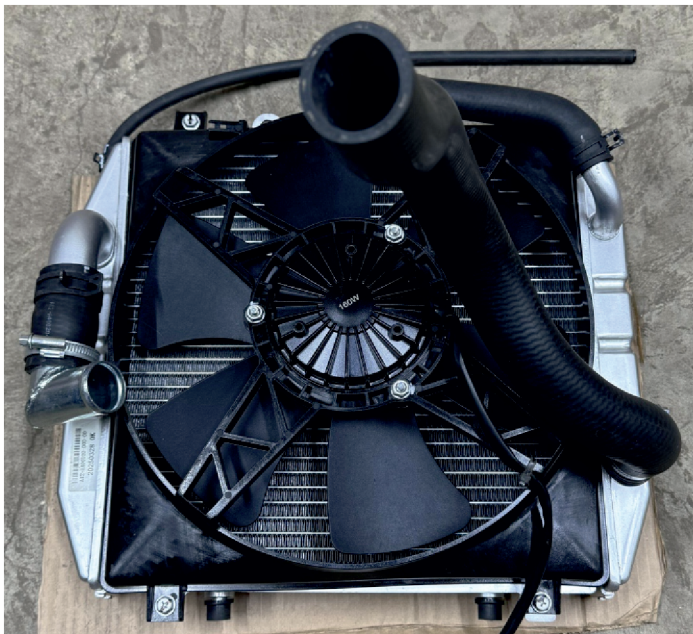

6. Схема установки патрубков на радиатор перед установкой на конструкцию выноса.



7. Схема подключения патрубков - с правой стороны стыкуются 2 патрубка из комплекта через прямой соединитель 2170 снизу справа, 2110 - справа сверху.



8. Левый патрубок стыкуется через фрагмент штатного патрубка (удаленного с левой стороны с магистрали к радиатору), выделен на фото, через угловой соединитель из комплекта.





9. Расположение патрубков слева. Штатный патрубок стыкуется с патрубком 2190 из комплекта посредством прямого соединителя.



10. После подключения всех патрубков, соединяем расширительный бачок с горловиной сбросным шлангом, прокладывая его наиболее удобным способом без перегибов. Заливаем антифриз. При заливке рекомендуется снять штатный шланг с радиатора, выделенный на фото.



11. Обрезаем переднюю часть капота таким образом, чтобы он не упирался в патрубки, ставим на место.

После того, как антифриз залит и уровень его выставлен в расширительном бачке, даем поработать двигателю до срабатывания вентилятора и его отключения дважды.






12. На заключительном этапе сборки прикручиваем боковины на конструкцию выноса, протягиваем все соединения, ставим крышку и панель на корпус выноса.

После этого, осуществляем мойку квадроцикла и наслаждаемся его эксплуатацией!



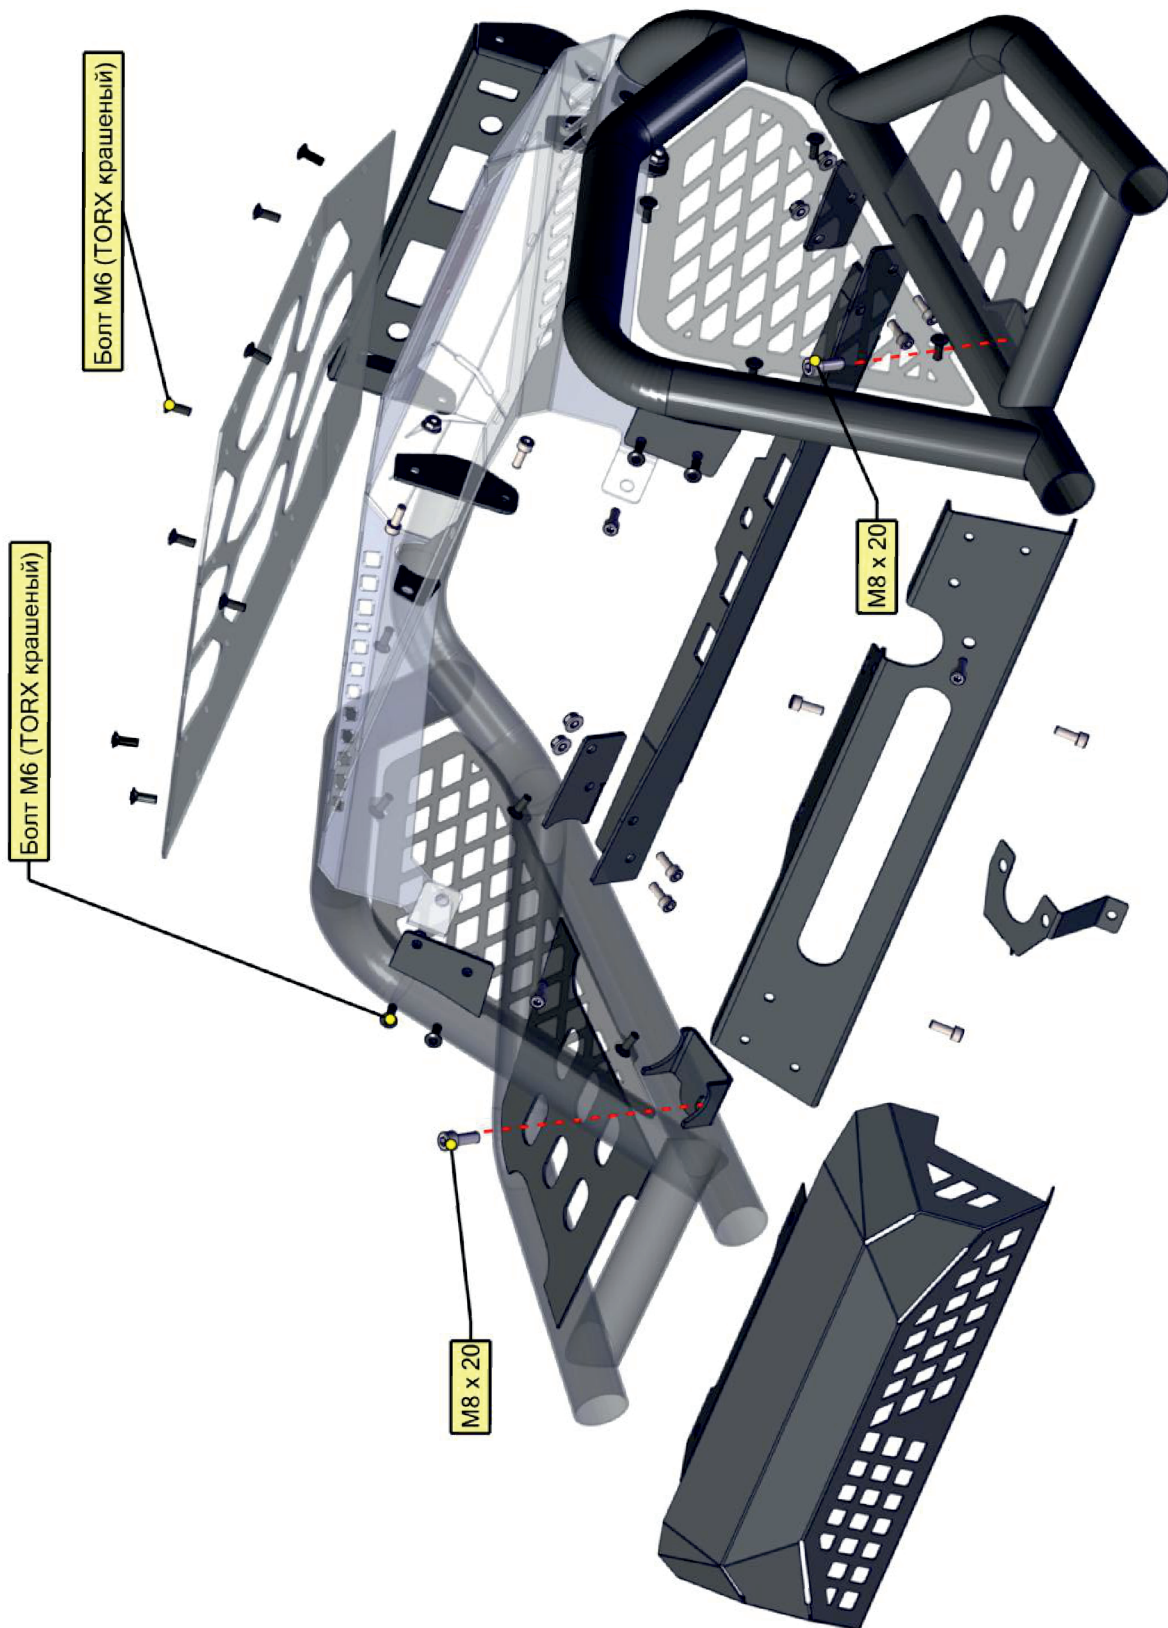



SEGWAY

Фото комплектующих

