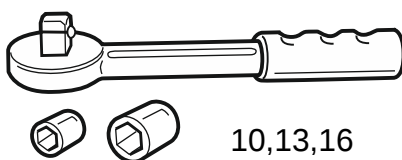



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Универсального отвала для квадроцикла





Инструменты:



10,13,16

10,13,16,19



Время установки: 45-60 мин

Состав комплекта

Материал:

Сталь

1x	Толкатель	6x	Втулка НД 20001
1x	Ковш усиленный	2x	Зажим для троса
1x	Рычаг поворота	2,1м	Трос
2x	Опора	2x	Пружинный фиксатор
1x	Ручка троса	1x	Заглушка для труб
1x	Пластина крепёжная	4x	Болт-скоба П-образный
2x	Втулка быстросъёмного крепления	1x	Пружина центральная отвала
2x	Втулка отвала	2x	Пружина быстросъёмного крепления
2x	Палец	1x	Трубка полиамидная 12 см
2x	Пружина боковая отвала		
1x	Кронштейн поворотный		
2x	Упор круга		
1x	Пластина круглая		
1x	Резинка		
1x	Прижим		
1x	Пластина дистанционная		
1x	Ограничитель		
2x	Замок		
4x	Планка крепёжной пластины		
2x	Планка закладная НД 3006		
2x	Планка закладная НД 3014		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

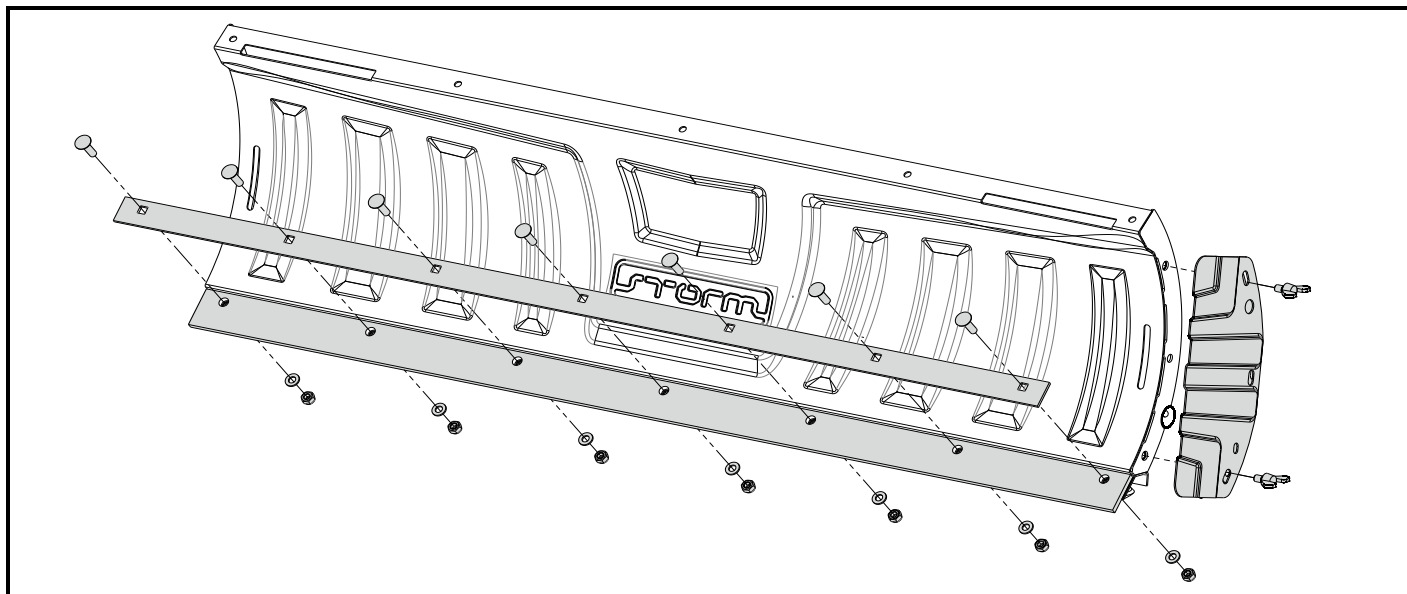
Состав комплекта

Материал:

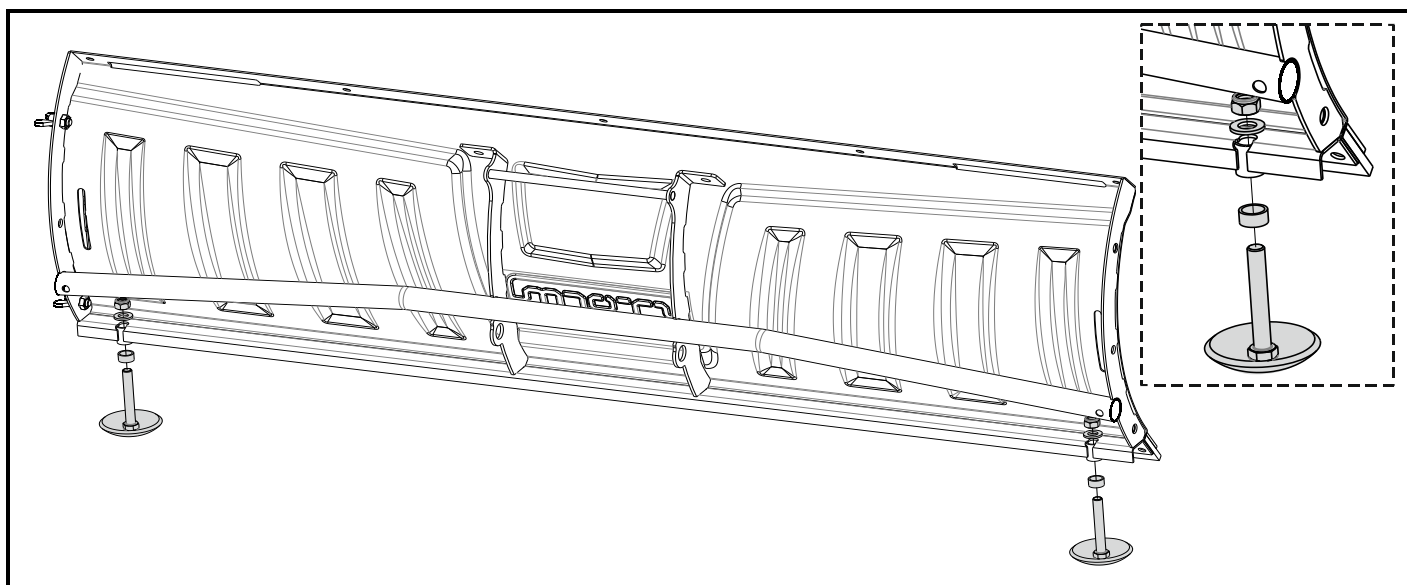
Сталь

4x	Болт М6х40	2x	Шайба 6
8x	Болт М8х25	8x	Шайба 8
4x	Болт М8х30	17x	Шайба 10
4x	Болт М8х70	2x	Шайба 12
2x	Болт М10х30	14x	Шайба 8 г
4x	Болт М10х40	4x	Шайба 6 увеличенная
7x	Болт М10х35	8x	Шайба 8 увеличенная
2x	Болт М12х25	4x	Шайба 10 увеличенная
2x	Винт-барашек М10х16	2x	Шайба 12 увеличенная
2x	Винт М8х20		
2x	Винт с петлей М6х20		
2x	Винт с петлей М10х60		
4x	Гайка М6		
8x	Гайка М8		
15x	Гайка М10		
4x	Гайка М12		

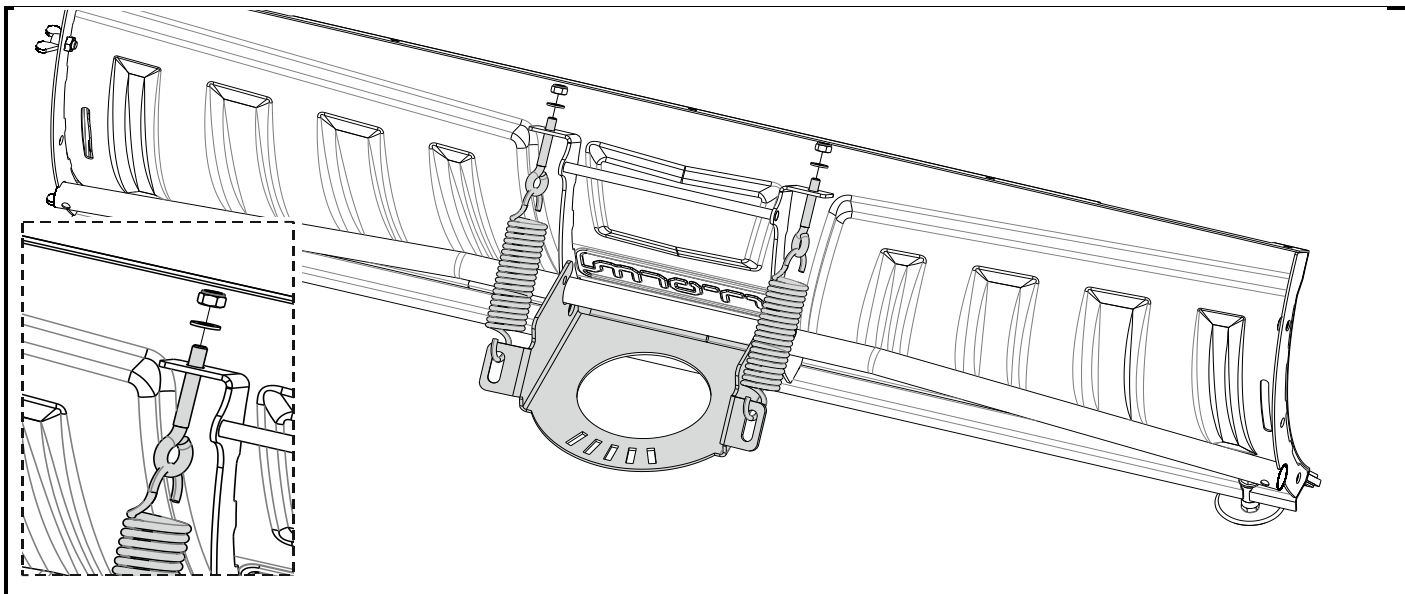
Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

**1**

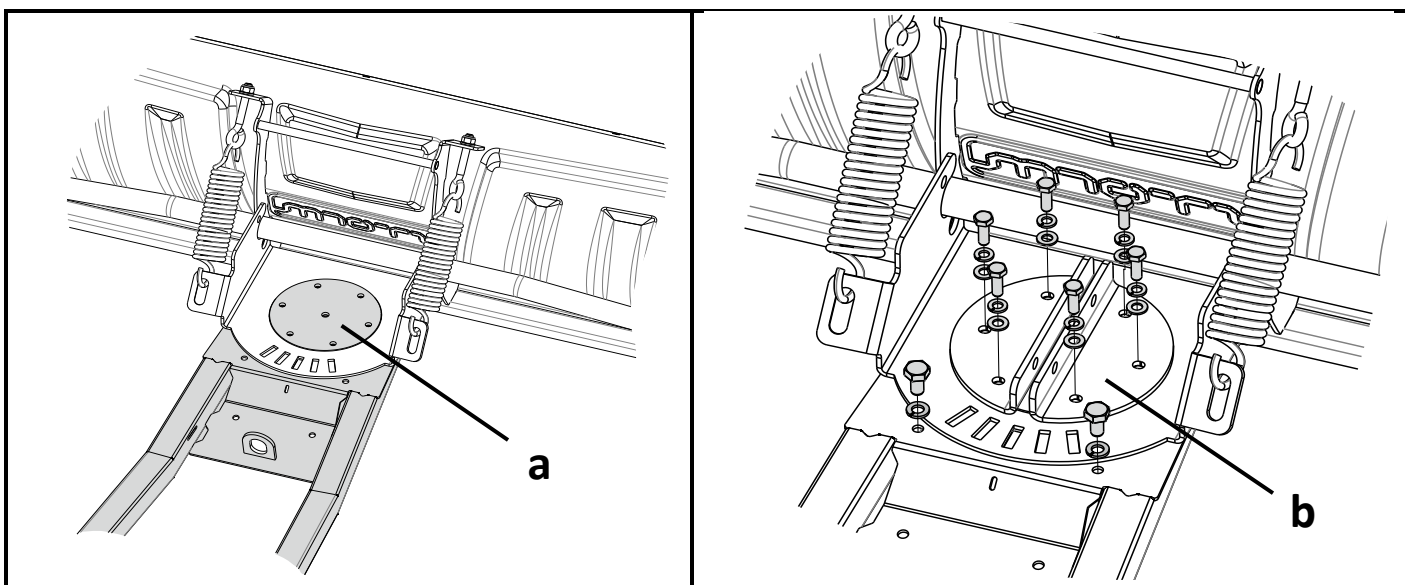
Закрепить прижим и резинки к ковшу с помощью болтов М10х35, шайб 10, гаек М10.
Установить ограничитель с помощью винтов-барашек.

**2**

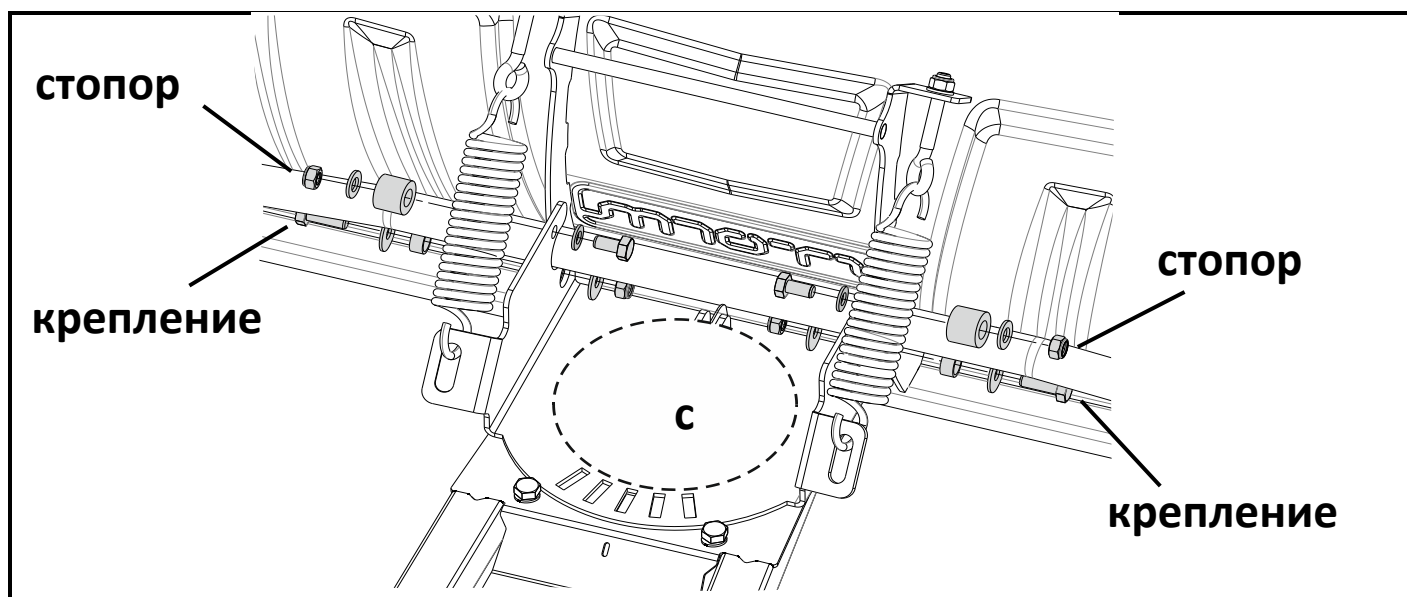
Установить опоры при помощи гаек М12, шайб 12, втулок НД20001.


3

Установить поворотный кронштейн при помощи пружин, винтов с петлей, гаек M10, шайб 10.

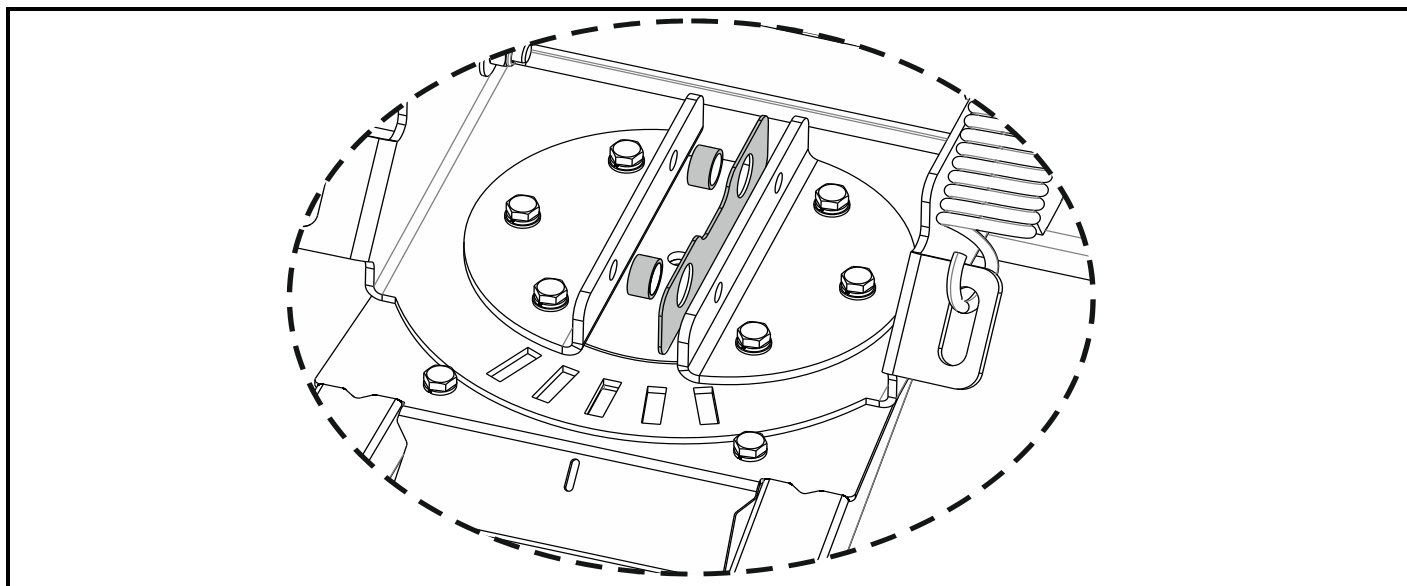

4

Закрепить толкатель в поворотном кронштейне с помощью пластины (а), упоров круга (b), болтов M8x25, гроверов 8, шайб 8.

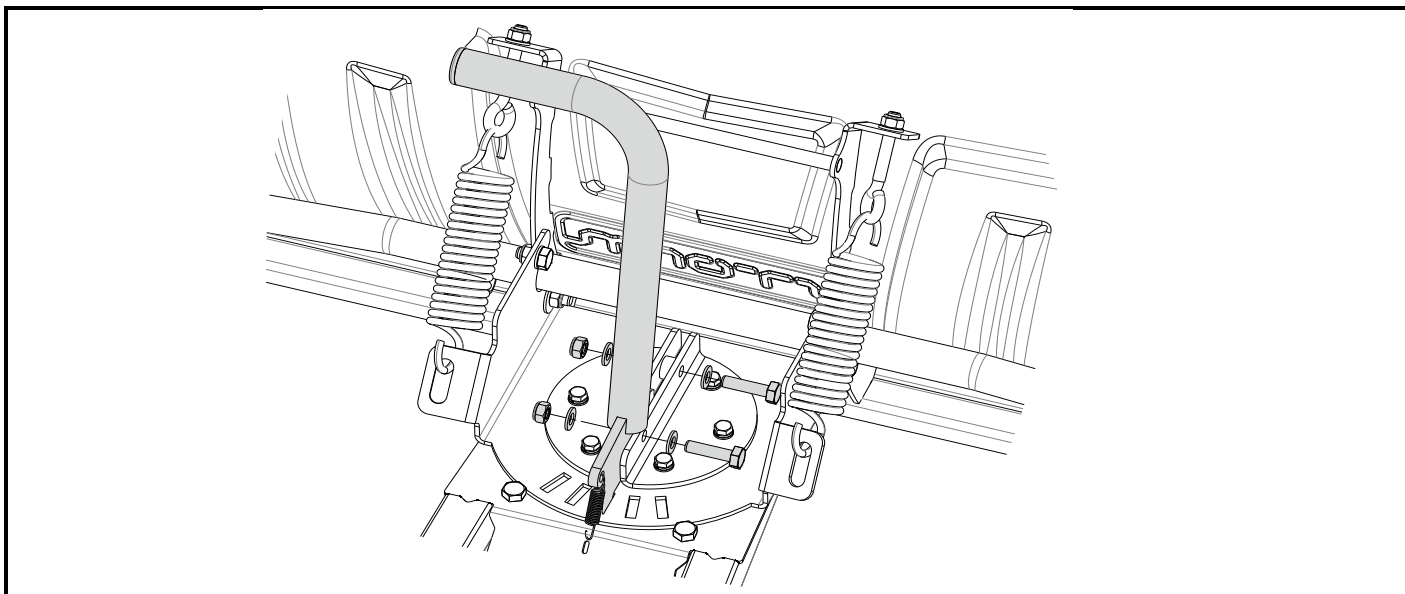

5

Прикрепить поворотный кронштейн к ковшу при помощи болтов М10х30, втулок НД 20001, широких шайб 10 и гаек М10.

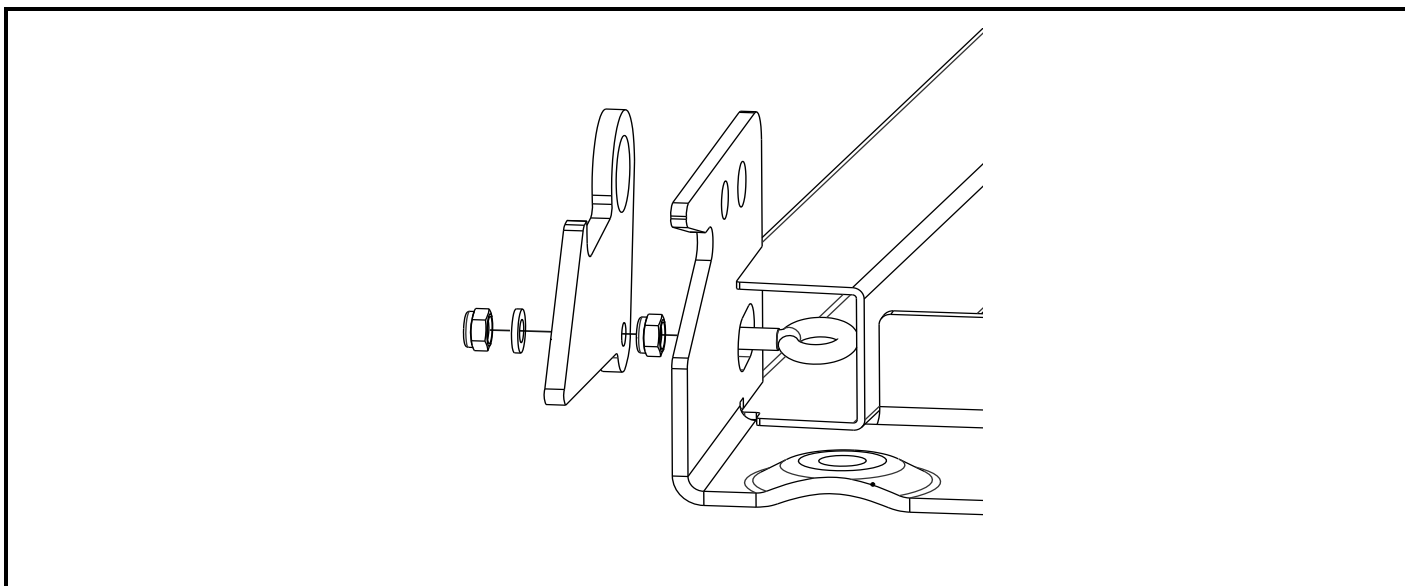
Установить стопора, состоящие из болтов М10х40, втулок, шайб 10, гаек М10.


6

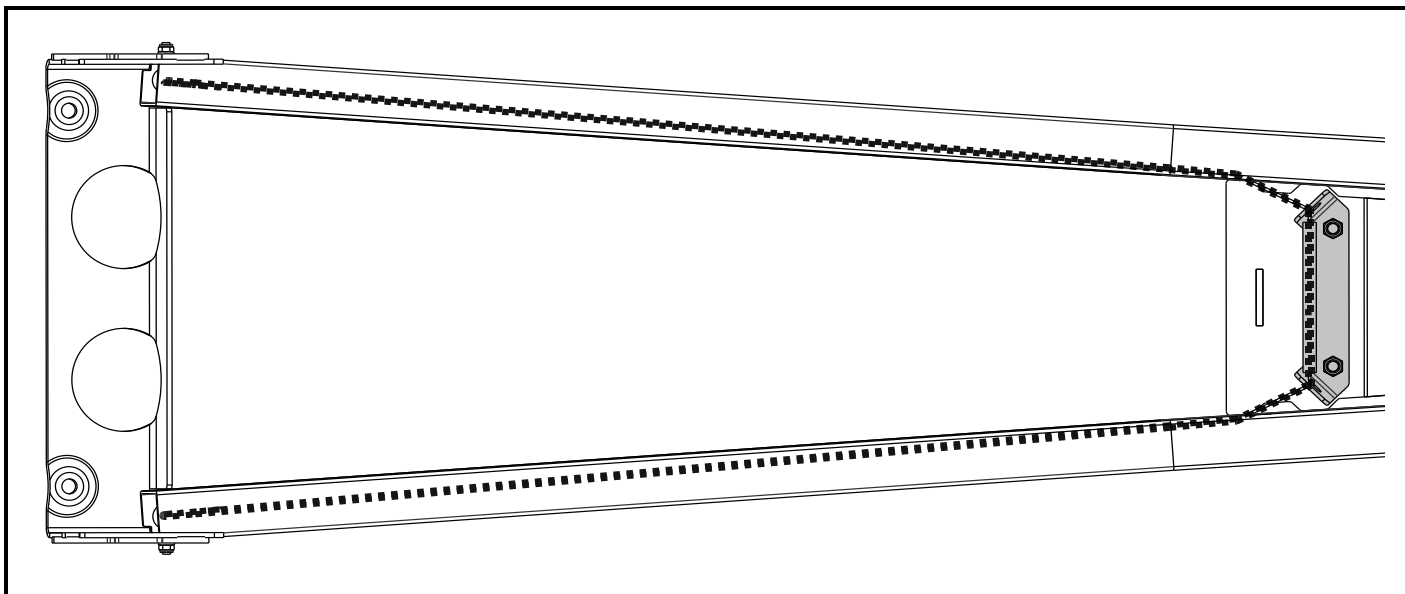
Показано место с. Установить между упоров круга пластину и втулки НД 20001.


7

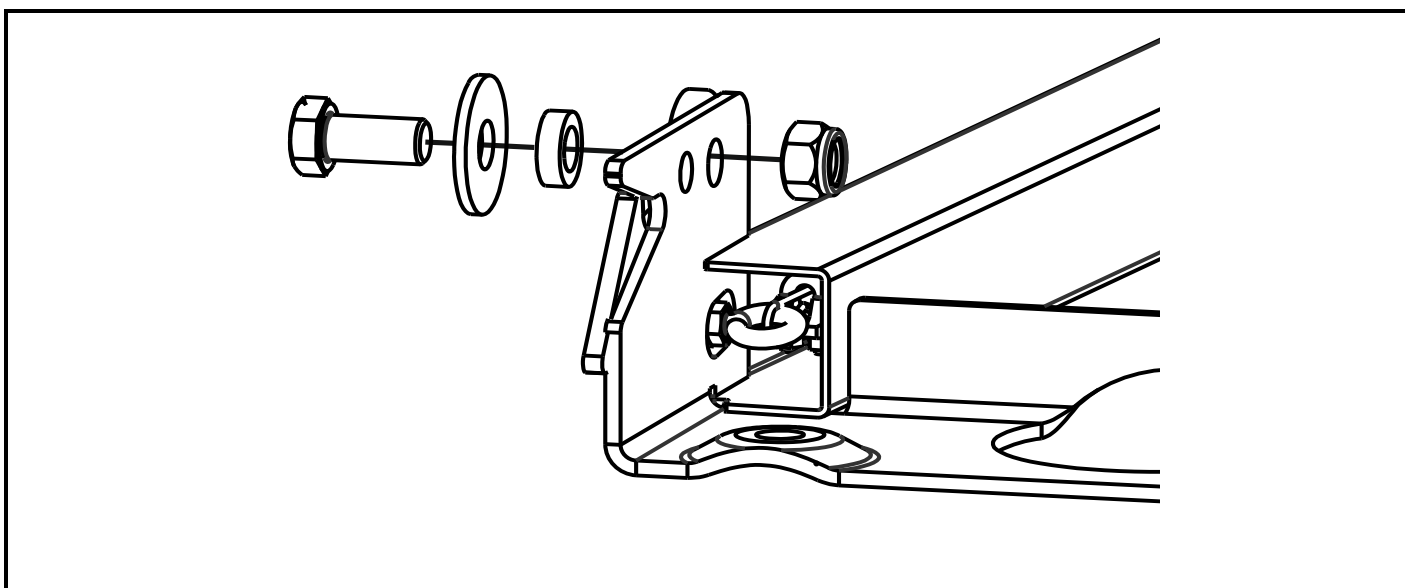
Установить рычаг поворота при помощи болтов M10x40, шайб 10, гаек M10, пружины.


8

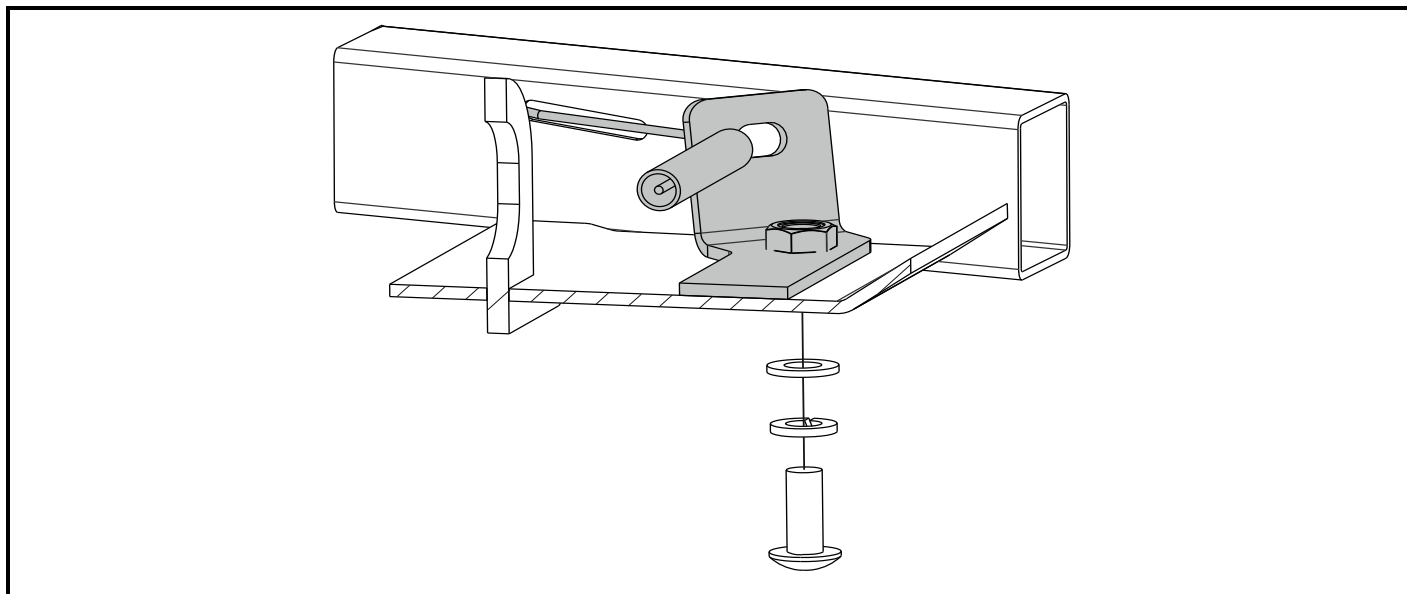
Для установки быстросъёмного крепления закрепить замки на задней части отвала, используя винты с петлей M6x20, гайки M6 и шайбу 6.


9

Протянуть трос через раму отвала, предварительно продев его через ручку троса и полиамидную трубку в передней части отвала. Зафиксировать трос на замках с помощью зажимов.


10

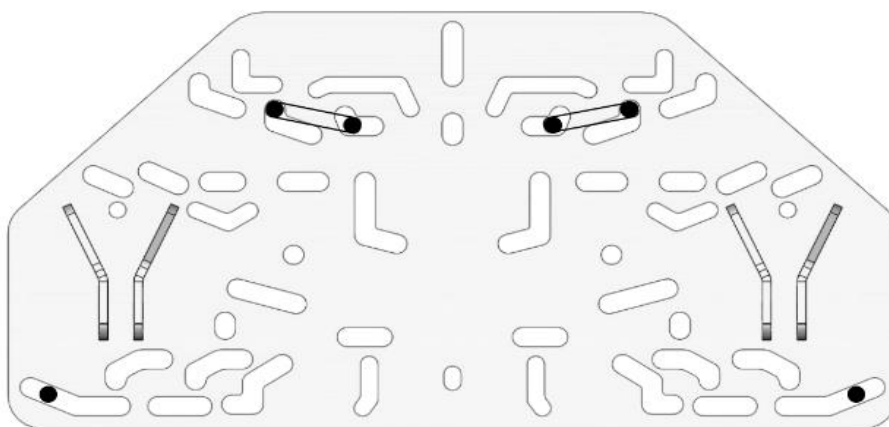
Закрепить замок на раме отвала с помощью болта M12x25, шайбы 12 увеличенной, гайки M12 и втулки быстросъемного крепления. Зафиксировать трос пружиной быстросъемного крепления.


11

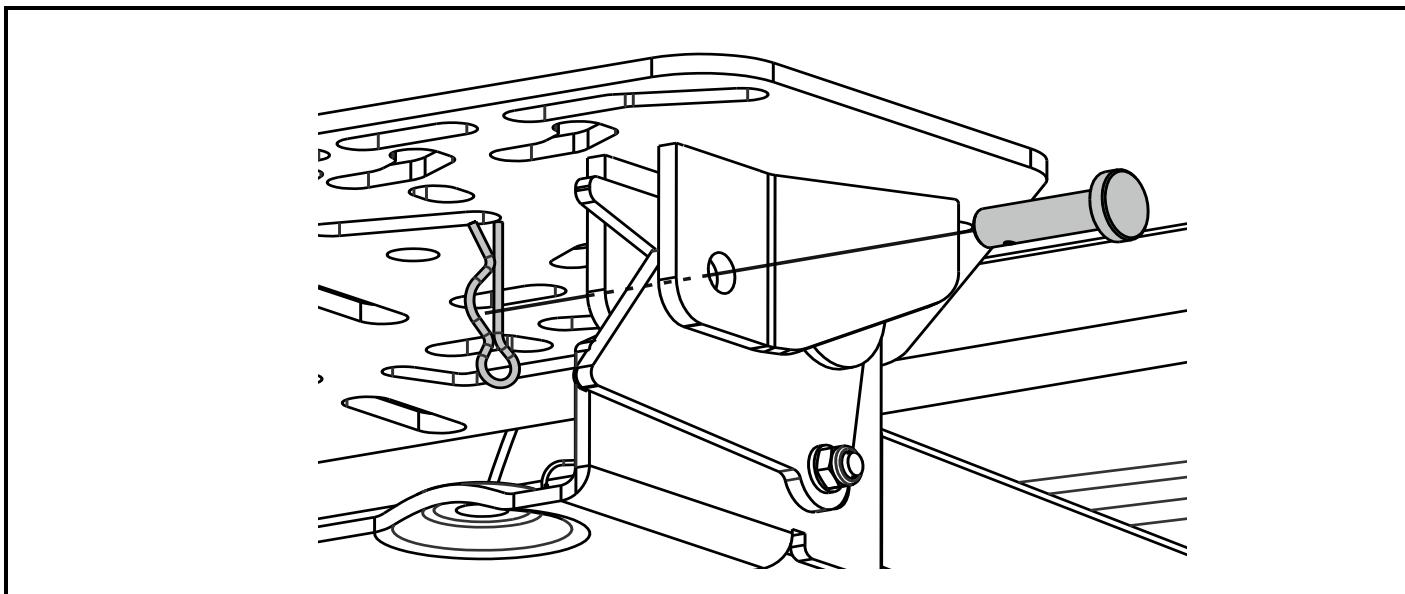
Закрепить ручку троса с помощью винтов M8x20, гроверов 8 и шайб 8.

SEGWAY Snarler AT6
L/S, 2022

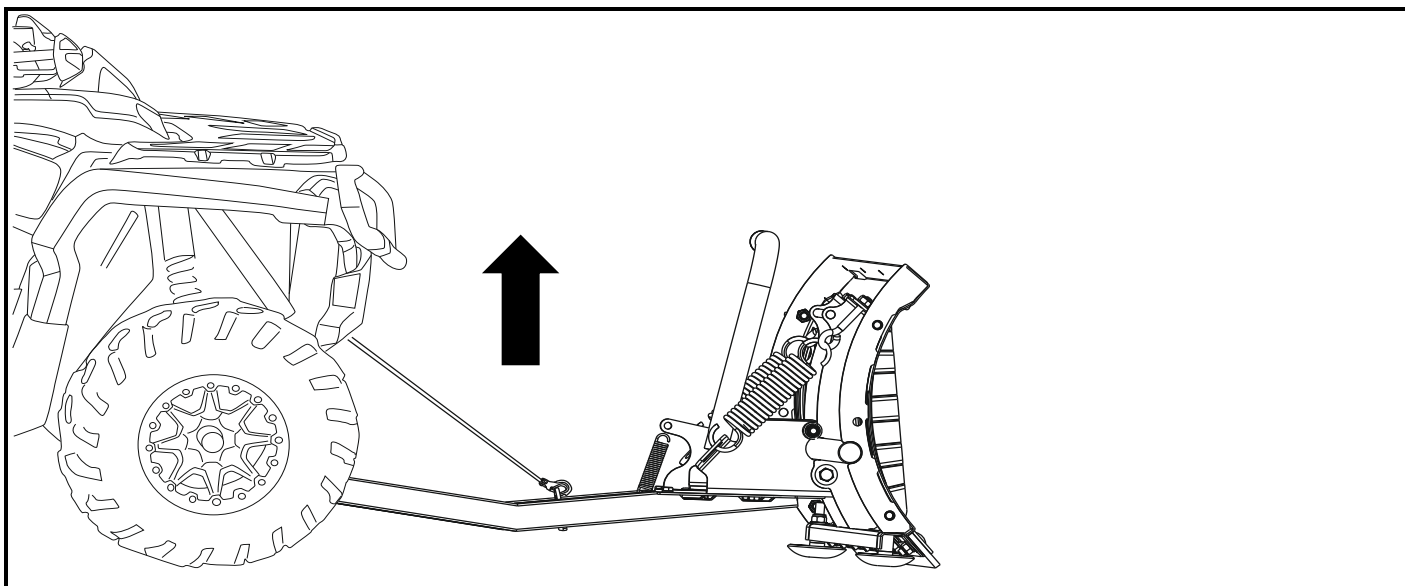
Без защиты


12

После сборки отвала установить площадку для крепления отвала согласно схеме для вашей техники. Крепежные точки указаны на схемах моделей квадроциклов.


13

Зафиксировать отвал в пазах площадки крепления под отвал (до щелчка замка), как показано на рисунке.


14

Вытянуть трос лебедки и прицепить крюком отвал. Поднять отвал с помощью управления лебедкой.